

# AUTOLINE


(Karnisz elektryczny)  
Instalacja i programowanie



★ UWAGA! Przed instalacją należy zaprogramować silnik.

### 1. Instalacja karnisza

★ Przymocuj wieszaki do sufitu w odstępach co 100cm,  
(Możesz zamocować wieszaki do karnisza na podłodze aby zaznaczyć miejsca na suficie)



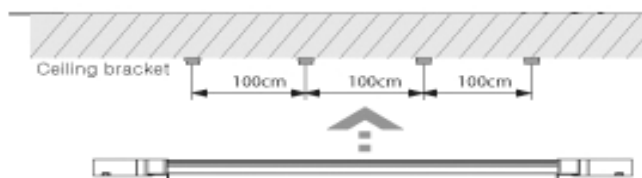


### 2. Instalacja silnika

★ Zamocuj silnik na osi w kole pasowym naciskając przycisk 'PUSH'  
Należy sprawdzić czy silnik został prawidłowo zamocowany.

★ Podłączenie do sieci

Wymagane napięcie (AC 100~250V/50~60Hz ).  
Na silniku zapali zielona dioda LED.

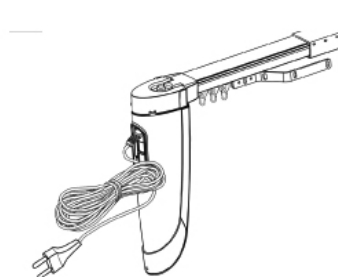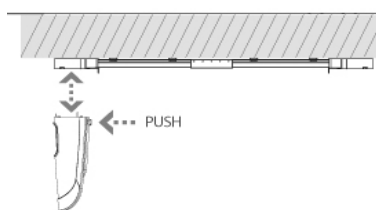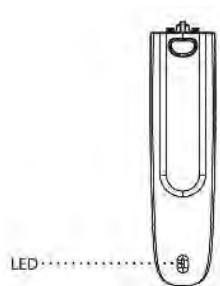


### 3. Programowanie silnika

(1) Przełącznik radiowy ścienny (JSR-4100)



★ Proszę znaleźć włączniki DIP na tylnej ścianie silnika.

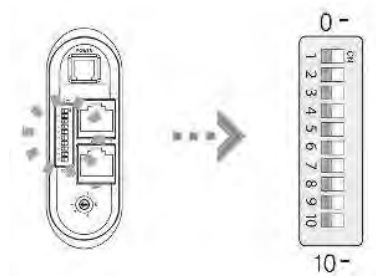

a. Przełącz DIP Nr1 w pozycję 'ON', Dioda LED zacznie migać.



- b. Wybierz kanał, na którym chcesz zaprogramować naciskając przycisk 'C'.
- c. Naciśnij kilka sekund czarny przycisk 'RESET' na odwrocie przełącznika aż do usłyszenia dźwięku brzęczyka.
- d. Przełącz DIP Nr 1 ponownie w pozycję 'OFF', dioda LED na silniku przestaje migać.
- e. Programowanie zakończone.


★ Cała procedura programowania b~d powinna być przeprowadzona w 30 s.

★ W dowolnym miejscu na ścianie przymocuj ramkę przełącznika za pomocą śruby.



(2) 4-kanałowy/1-kanałowy pilot radiowy(JSR-4300/JSR-4301)

★ Proszę znaleźć włączniki DIP na tylnej ścianie silnika.

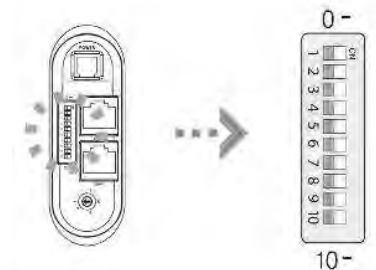



a. Przełącz DIP Nr 1 w pozycję 'ON', Dioda LED zacznie migać.



- b. Wybierz kanał, na którym chcesz zaprogramować naciskając przycisk 'C'.
- c. Naciśnij kilka sekund czarny przycisk 'RESET' na odwrocie przełącznika aż do usłyszenia dźwięku brzęczyka.
- d. Przełącz DIP Nr 1 ponownie w pozycję 'OFF', dioda LED na silniku przestaje migać.
- e. Programowanie zakończone.

★ Cała procedura programowania b~d powinna być przeprowadzona w 30 s.

#### 4. Ustawianie pozycji krańcowych (dwoma metodami, pierwsza metoda jest łatwiejsza i zalecana):

- (1) W pierwszej kolejności należy zamocować silnik do karnisza, następnie nacisnąć jednocześnie na pilocie przycisk 'OPEN' i 'CLOSE' na kilka sekund do momentu usłyszenia dźwięku brzęczyka (Dźwięk brzęczyka oznacza, iż silnik znajduje się w trybie programowania).

Następnie naciskamy przycisk 'OPEN' lub 'CLOSE' i dojeżdżamy do jednego a potem do drugiego końca karnisza. Silnik automatycznie rozpoznaje punkty krańcowe.

Ponowne ustawienie jest wymagane: W przypadku instalacji silnika & karnisza

Po podwieszeniu tkaniny

Po zmianie tkaniny na nową

- (2) Przełącznik DIP Nr 2 na tylnej ścianie silnika włącz 'ON' i wyłącz 'OFF' 3 razy – całą czynność należy przeprowadzić w ciągu 10 sek. (Dźwięk brzęczyka oznacza, iż silnik znajduje się w trybie programowania),

Następnie naciskamy przycisk 'OPEN' lub 'CLOSE' i dojeżdżamy do jednego a potem do drugiego końca karnisza. Silnik automatycznie rozpoznaje punkty krańcowe.

