


MO LIWO #1:

System automatyki budynku
Wyj cie bezpotencjałowe




MO LIWO #2:

System automatyki budynku
Wyj cie 230V ac

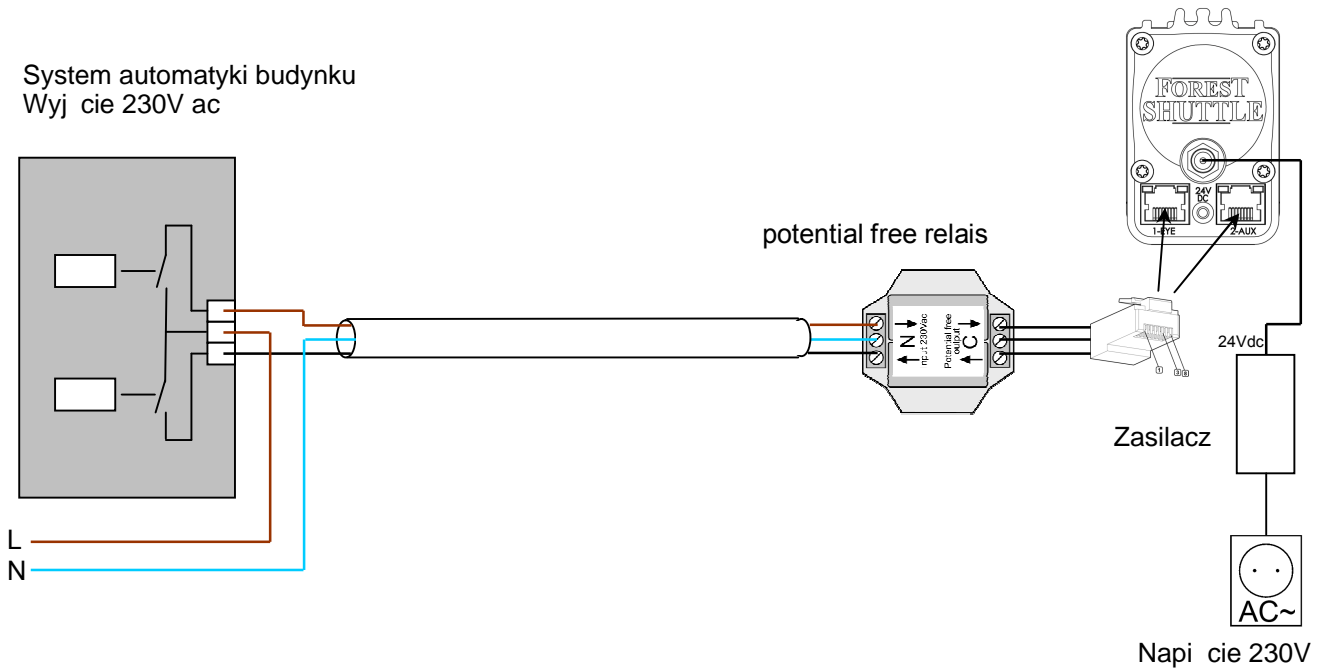

MO LIWO #3:

System automatyki budynku
Wyjście 230V ac

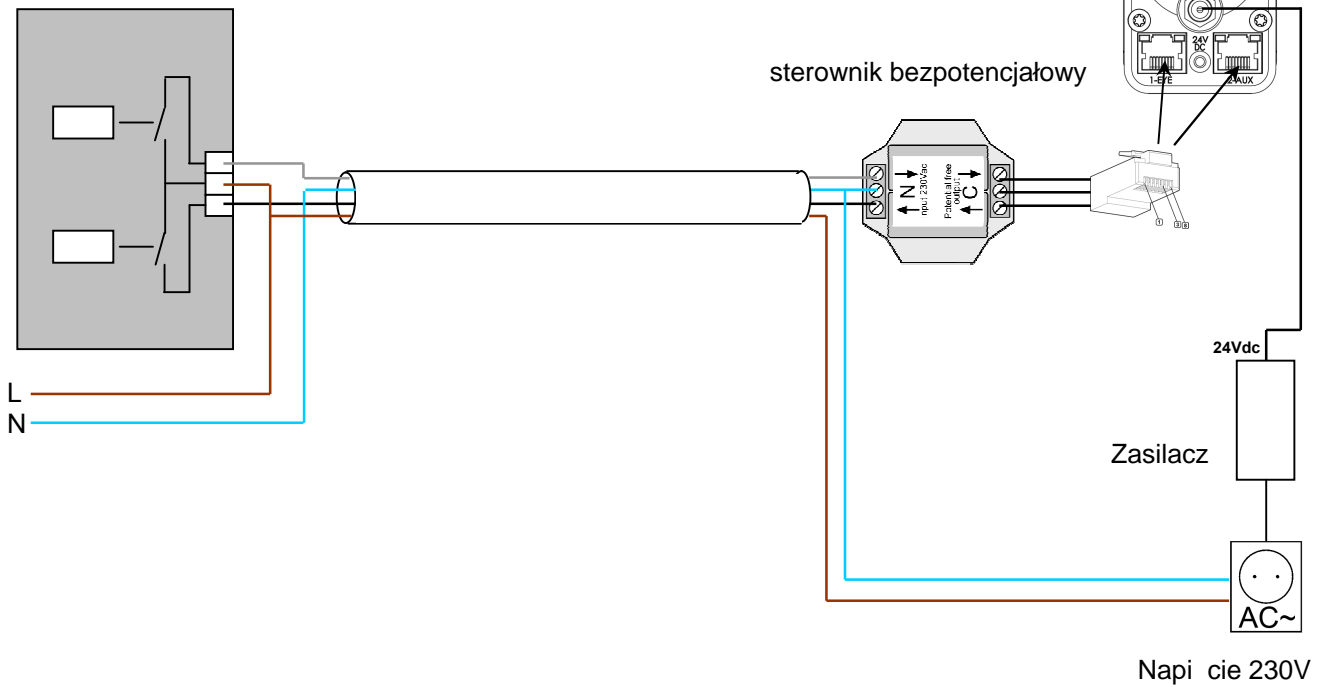

* Podłączenie napędu powinno być przeprowadzone przez osobę uprawnioną do tych czynności zgodnie z regulacjami w tym zakresie.